

START UP GUIDE

optimus chat L-04C

初めてでも安心な操作性タッチパネル&QWERTYキー搭載
これからはじめるエントリースマートフォン。
このガイドブックでは、Optimus chatをご利用いただく前の
各種設定について、分かりやすく解説しています。

本書に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。



主なキーの名称と機能

Optimus chatには、ソフトウェアキーボードのほか、バックライト付のQWERTY配列のハードウェアキーボードが
装備されています。



① 電源キー／画面ロックキー／
通話終了キー
1秒以上押すと、「携帯電話オープ
ン」メニューが表示されます。

② ホームキー
どの画面が表示されていても
ホーム画面が表示されます。

③ 戻るキー
直前の画面に戻ります。

④ メニューキー
オプションメニューが表示されます。

※その他のキーや機能については取扱説明書をご覧ください。

タッチスクリーンの操作方法

Optimus chatは、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、スクリーンに触れることでさまざまな操作が行えます。

画面をスクロールする

画面を上下にスクロールできます。
一部のウェブページでは、左右に
スクロールすることも可能です。



ドラッグ
画面がスクロールします。



スワイプ
画面が高速でスクロールします。
スクロール中にタッチすると、ス
クロールが停止します。

■本書の記載事項は2011年1月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/l04c/>

※本書、URLの掲載は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

文字入力／切り替えについて

Optimus chatでは、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードとハードウェアキーボードの双方で文字を入力
することができます。

文字入力の切替方法


■ソフトウェア キーボードの場合




「文字」を1秒以上タップします。



「文字」を1秒以上タップします。

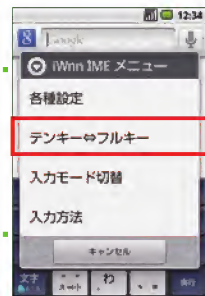

「デンキー⇄フルキー」を
タップすると切り替わります。

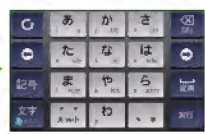


■ハードウェア キーボードの場合





「文字」を押すと、日本語／英語入力モードが切り替わります。

記号入力の切替方法

■ソフトウェア キーボードの場合

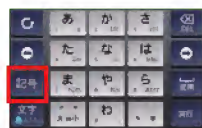

「記号」をタップします。

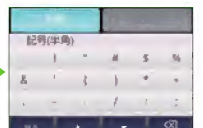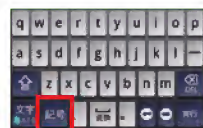

カテゴリを選択
し、アイテム一
覧から入力したい
記号／絵文字を
選択します。

■ハードウェア キーボードの場合



「Fn」を押しながら「<」を押します。



カテゴリを選択し、アイテム一覧から入力した
い記号／絵文字を選択します。
※画面は記号を選択した時のものです。

●「fOMA」、「モード」、「spモード」、「spモードロゴ」、「spモードフィルタ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標
です。●Google、Googleロゴ、Androidマーケット、Gmail、YouTubeおよびYouTubeロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの
登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ<ドコモ インフォメーションセンター>

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/l04c/>



再生紙を
使用しています。



本冊子の内容は2011年1月現在のものです **2011.02**

株式会社NTTドコモ

Googleアカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケットからのアプリケーションのダウンロードなどが
可能となります。

※spモードメールアプリのダウンロードにも必要ですので、必ず設定してください。

すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをOptimus chatでご利用いただけます。



注意

画面ロック解除パターンが分からなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要です。必
ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。もしアカウント未設定や不
明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化するこ
とになりますのでご注意ください。

1

「メニューキー」をタップし
「本体設定」をタップします。

2

画面をスクロールし「アカウン
トと同期」をタップします。

3

「アカウントを追加」をタップし
ます。

4

「Google」をタップします。

5

「次へ」をタップします。

6

「作成」をタップします。
※すでにGoogleアカウントをお持ち
の方は「ログイン」をタップしま
す。

7

Googleアカウントに登録する名前
と、希望するユーザー名
(@gmail.com)を入力し、「次へ」
をタップします。
※上段に「名」、下段に「姓」を入力
します。

8

Googleサーバーと通信して、
ユーザー名が使用可能か確認
しますのでお待ちください。
※設定したユーザー名は応答でき
ませんという表示がされたら、再
度ユーザー名を入力するか
「ユーザー名の候補」をタップし、
「次へ」をタップします。

9

パスワードを入力し、「次へ」を
タップします。

10

「セキュリティ保護用の質問」
を選択し、任意の答えを入力し
ます。「予備のメール」の入力欄
に既にお持ちのメールアドレスを
入力し、「作成」をタップします。
※パスワードをお忘れの場合、GoogleのHPで「セキュ
リティ保護用の質問」と「答え」を一致させれば、「予備の
メール」にパスワードを送信することができます。

11

Google利用規約を確認し、「同
意して次へ」をタップします。

12

Googleサーバーと通信して、
アカウントをセットアップしてい
るため、お待ちください。
※パスワードの安全性が低い、も
しくは無効な文字が含まれてい
る場合はエラー画面が表示され
ますので「再試行」をタップし、パ
スワードを設定し直してください。

13

表示されている文字列を入力
し、「次へ」をタップします。

14

Googleサーバーと通信して、
ユーザー名が使用可能か確認
しますのでお待ちください。

15

「セットアップを完了」をタッ
プします。

16

アカウントが追加されている事
を確認します。

完了

spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

- ※FOMA利用時のspモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ※spモードメールアプリは、Wi-Fiネットワーク利用時にダウンロードすることも可能です。
- ※spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントが必要です。



同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

1

「メール」をタップします。

2

「spモードメール」をタップします。

3

Androidマーケット利用規約の内容を確認し、「同意する」をタップします。
※本画面は初めてAndroidマーケットを利用する際に表示されます。

4

「アップデート」をタップします。

5

「OK」をタップします。

6

ダウンロード完了後ステータスバーを下方向にスクロールします。

7

通知パネルにある「spモードメール」をタップします。

8

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックし「利用開始」をタップします。

9

spモードメールの画面が表示されたら完了です。
※spモードメールアプリの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

完了

《スタートアップガイドアプリ》

スマートフォンの基本的な操作や設定がわかります。
アプリの説明画面から本体の設定画面へ移動してそのまま設定できるので、外出先でもカンタンサポート！

「88メニュー」→「便利ツール」→「スタートアップガイドアプリ」をタップしてインストールしてください。



FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

- Q

iモードに対応していますか？
- A

iモードには対応していません。
spモードでiモードのメールアドレスがご利用いただけます。
- Q

インターネットにアクセスすることができません。
- A

アクセスポイント設定が「spモード」に設定されているかご確認ください。
【確認方法】
ホーム画面>「メニューキー」を押す>「本体設定」>「無線とネットワーク」>「モバイルネットワーク」>「アクセスポイント名」
- Q

GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A

共通のアカウントです。
お客さまにて、新規でOptimus chat専用のアカウントを作成できます。
また既存のPCで利用されているアカウントを使うこともできます。
- Q

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたいのでしょうか？
- A

Googleアカウントを変更する場合、Optimus chat端末を初期化いただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。
【初期化の方法】
ホーム画面>「メニューキー」を押す>「本体設定」>「プライバシー」>「データの初期化」>「携帯電話をリセット」>「全て消去」

電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してOptimus chatにインポート(移行)します。



事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、Optimus chatに取り付けてください。
microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

1

「メニュー」をタップします。

2

「電話機能」をタップします。

3

「電話帳コピーツール」をタップします。

4

使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」をタップします。

5

インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタップします。

6

「上書き」「追加」のどちらかをタップします。
※上書き:登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。
追加:登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。

7

インポート状況が表示されますので、完了するまでお待ちください。

8

インポートが完了したら「OK」をタップします。

完了

Wi-Fi設定

Optimus chatでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。



※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わります。
※spモードメールをWi-Fiで利用する際の設定方法および、spモード「公衆無線LANサービス」の設定方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

1

「本体設定」をタップします。

2

「無線とネットワーク」をタップします。

3

「Wi-Fi設定」をタップします。

4

「Wi-Fi」をタップします。

5

「Wi-Fiネットワーク」にOptimus chatで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいWi-Fiネットワークの名称をタップします。
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は、「Wi-Fiネットワークを追加」をタップし、必要な情報を入力します。

6

接続に必要な情報を入力し、「接続」をタップします。

7

選択したWi-Fiネットワークに接続できていることを確認し、完了です。

完了